
TERMA

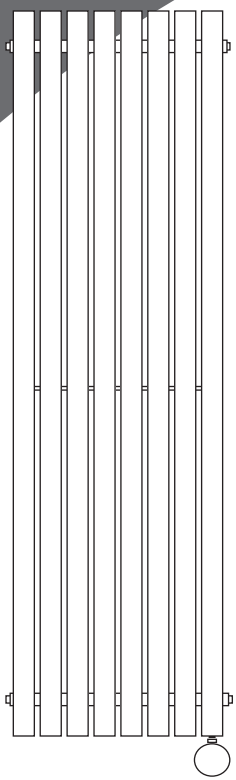

KORISNIČKI PRIRUČNIK

(SI) **Navodila za uporabo**

(EN) **User manual**

(DE) **Benutzerhandbuch**

SADRŽAJ / KAZALO / CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS

HR Korisnički priručnik.....3-16

SI Navodila za uporabo.....17-30

EN User manual.....31-44

DE Benutzerhandbuch.....45-57

VAŽNO
Pažljivo pročitajte upute prije uporabe električnog radijatora.


UPUTE ZA INSTALACIJU
Koristite samo za električno napajanje. Ne može se koristiti kao priključak s dva izvora, tj. ne može se spojiti na sustava centralnog grijanja.

- Grijač se može koristiti samo za sušenje predmeta odjeće isprane u vodi. Ostala uporaba je zabranjena.
- Uvijek provjerite je li glavni prekidač isključen prije početka ugradnje ili održavanja.
- Nemojte koristiti uređaj prije nego što je pravilno i potpuno ugrađen.
- Nemojte uključivati grijaći element prije postavljanja kako je preporučeno od proizvođača.
- Nemojte prerezati strujni kabel kako bi prekinuli rad termostata.
- Nemojte koristiti termostat s grijačem bez osigurača.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili slične kvalificirane osobe kako bi izbjegli opasnosti.
- Nazivni napon termostata mora biti isti kao i na mrežnom naponu (230V AC±10%).
- Priključak i napajanje strujom moraju biti prikladni za potporu potrebne snage.
- Utičnica mora biti kompatibilna sa utikačem termostata.
- Provjerite da li je sustav opskrbe električnom energijom opremljen diferencijalnom sklopkom (FIDOVKA).
- Izbjegavajte kontakt sa bilo kojim kemijskim proizvodom ili alkoholom, uključujući tekućinu u radijatoru.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina i osobe s smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su na siguran način dobili nadzor ili uputu o uporabi uređaja i razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati sa uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca bez nadzora odraslih osoba.
- Neki dijelovi ovog proizvoda mogu postati vrlo vrući i uzrokovati opekline. Posebna se pozornost mora posvetiti djeci i ranjivim osobama.
- Grijač nije opremljen uređajem koji kontrolira sobnu temperaturu. Nemojte koristiti ovaj grijač u malim prostorijama kada ih zauzimaju osobe koje ne mogu sama napustiti sobu, osim ako se ne osigura stalni nadzor.
- Isključite struje kod održavanja.

- Grijača se ne smije nalaziti odmah ispod utičnice.
- Kod ugradnje radijatora dno radijatora treba biti najmanje 60 cm od poda.
- Ne stavljajte metalne predmete ili prste, čak ni privremeno, u područje gdje je priključen radijator.
- Prije spajanja napajanja, priključite termostat u grijač ručnika i zaključajte ga s prstenom.
- Električni kabel se ne može popraviti. Ako je oštećen, mora biti zamijenjen odgovarajućim kablom.
- Zamjenu kabela mora obaviti kvalificirani električar.


MONTAŽA

Ne postavljajte radijator sa termostatom na vrhu. Nemojte postavljati radijator ispod ili ispred utićnice ili priključne kutije.

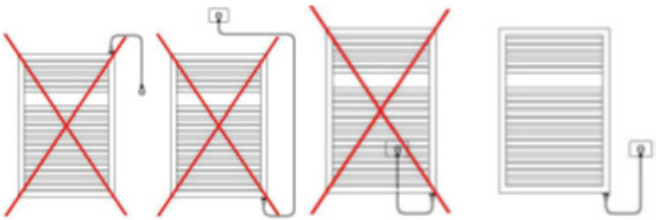

- Regulator ne smije biti u dodiru sa zidom ili podom.
- Elektronički regulator mora biti instaliran samo na sustave od 230 V. Za uređaje sa utikačem.
- Obavezan je osigurač isključivo za uređaj. Svi kontakti moraju biti razmaknuti najmanje 3mm.
- Obvezno je da sustav napajanja na koji je regulator povezan ima izvanrednu osjetljivu diferencijalnu zaštitu (fidorku).
- Termostat je klasa II. U kupaonici se može postaviti u zonu 3 (vidi sliku 1) sve dok je upravljački uređaj izvan dosega ljudi koji koriste tuš ili kadu.
- Kabel napajanja mora biti spojen na utičnicu koja mora biti najmanje 25 cm od poda.

Slika 1: Klasifikacija zone kupaonice

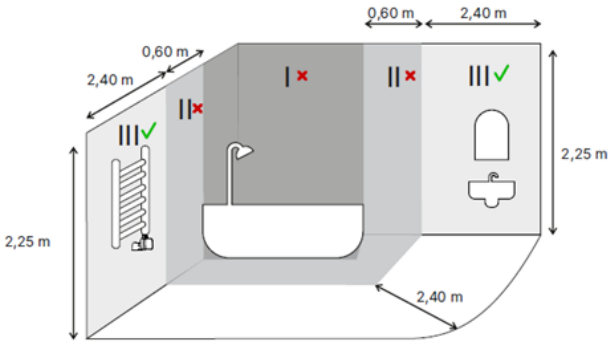


Radijator je montiran na zid, koristeći posebne nosače. Udaljenost termostata od zida mora biti od 40 mm do 80 mm.

Montaža termostata i radijatora i brzog spajanja


Upozorenje:
Radijator je napunjen tekućinom protiv smrzavanja za prijenos topline koju ne treba ponovno puniti i ne smije se otvarati.
Radijator se normalno koristi pod AC 230 naponom.

UPOZORENJE: Kako biste izbjegli opasnosti za djecu, ovaj uređaj treba postaviti najmanje 600 mm od poda.

Potreban alat:

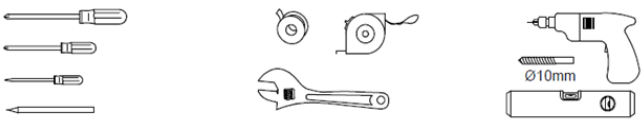

- Pažljivo pročitajte upute prije ugradnje.
- Ugradnju mora izvršiti ovlaštena osoba.
- Molimo Vas da ambalažu zbrinete na prikladan način.

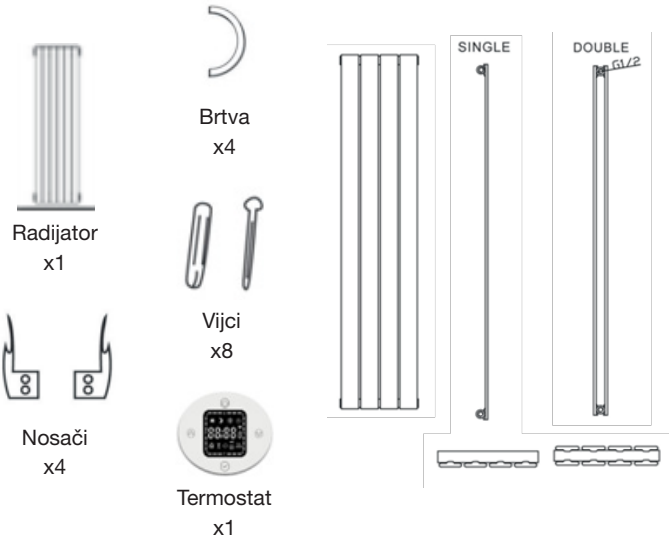

PRIJE POSTAVLJANJA
Provjerite jesu li svi dijelovi priloženi prema tablici sadržaja.

1. Ugradite grijač u radijator. RADIJATOR JE PUNJEN TEKUĆINOM I VODITE RAČUNA O TOME DA TEKUĆINA NE ISCURI!
   a.) Nađite oznaku ⬇. Strelica označava dno. Radijator postavite okomito tako da je strelica gore. Uklonite čep. Vodite računa o tome da tekućina ne iscuri.




b.) Polako i pažljivo stavite grijač i čvrsto zategnite. Nakon montaže grijača okrenite radijator da se termostat nalazi na dnu te provjerite da nigdje ne curi tekućina.






c.) Termostat po završetku montaže mora biti montiran na dnu radijatora.


Model: ELIPS

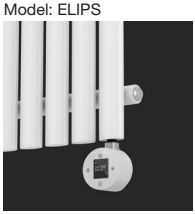




Model: CAPRI

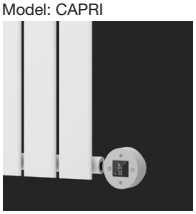


2. Odaberite željeni položaj radijatora - osigurajte da je zid dovoljno čvrst da izdrži težinu.
3. Označite gdje treba postaviti nosače - provjerite jesu li gornji i donji par u ravnini.
4. Izbušite rupu u zid i umetnite podlošku u nju.
5. Umetnite vijak kroz podlošku, zatim nosač i u čep.
6. Ponovite za sva 4 nosača.
7. Objesite radijator na nosače i uključite radijator u utičnicu.

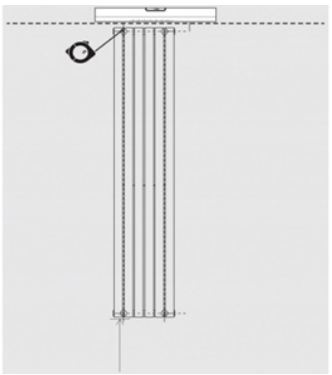

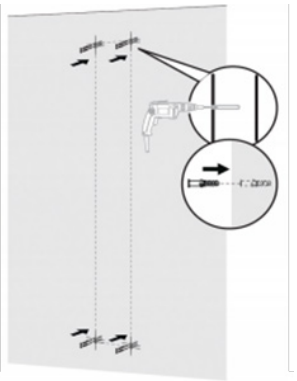

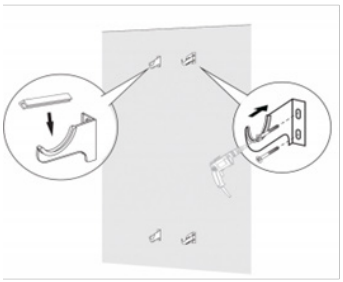

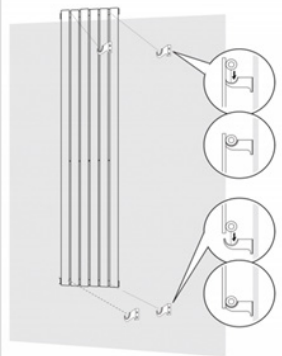

Priručnik za termostat

1. Osnovne upute

1.1 Snaga: AC 230 V / 50 HZ

1.2 Postavke temperature: 7 – 30 °C (sobna temperatura) / 40 – 80 °C (temperatura površine radijatora)

1.3 Model sustava: način rada za udobnost, ekonomičan način rada, način rada protiv smrzavanja, tjedni načni rada, vremenski oređen način grijanja (površine).

2. Zaslon



3. Ikone i upute za zaslon

3.1 Način rada za udobnost: ☀

3.2 Ekonomičan način rada: ☽

3.3 Način rada protiv smrzavanja: ❄

3.4 Tjedni načni rada: ⏲

3.5 Vremenski oređen način grijanja:

3.6 Child Lock:

3.7 Prikaz vremena i temperature:

3.8 Bežični internet:

3.9 Ključne upute:
- ⏻ prekidač
- ✓ način rada
- ∧ +
- ∨ -

4 Prikaz statusa i upute za uporabu

4.1 Pokretanje: kratko pritisnite ⏻ za pokretanje (dok je uređaj isključen, neće reagirati na kratak pritisak bilo kojeg drugog gumba). Vrijeme gašenja zaslona.

4.2 Promjena načina rada: način rada mijenja se kratkim pritiskom ✓, način rada za udobnost --> ekonomični način rada --> način rada protiv smrzavanja --> način rada za podešavanje vremena --> način rada za podešavanje vremena grijanja.

4.3 Način rada za udobnost

4.3.1 Kratko pritisnite ⏻ za način rada za udobnost, zadana je temperatura je 22 °C, zadana je površinska temperatura je 80 °C, raspon od 40 – 80 °C (moguće postaviti, v. odjeljak 5.3).

4.3.2 Prilagođavanje temperature: kratko pritisnite ∧ ili ∨ za postavljanje temperature, moguć je raspon od 7 do 30 °C, u koracima od 0,5 °C; dugi pritisak ima funkciju ubrzanja.



4.4 Ekonomični način rada

4.4.1 Kratko pritisnite prekidač za ekonomičan način rada ⓥ, kojem je zadana temperatura 20 °C, radijator 60 °C, 40 – 60 °C (prilagodba unutarnjih postavki, v. 5.4) kao što je prikazano na slici.



4.4.2 Prilagođavanje temperature: kratko pritisnite ⓦ ili ⓧ za postavljanje temperature, moguć je raspon od 7 do 30 °C, u koracima od 0,5 °C; dugi pritisak ima funkciju ubrzanja. Međutim, maksimalna temperatura ne smije biti viša od načina rada za udobnost.

4.5 Način rada protiv smrzavanja

4.5.1 Kratko pritisnite ⓥ za način rada protiv smrzavanja, koji ima fiksnu temperaturu od 7°C kao što je prikazano na slici. Tu temperaturu nije moguće prilagoditi.



4.6 Način rada za podešavanje vremena i tjednog programa

4.6.1 Kratko pritisnite ⓥ za način podešavanje vremena, pri prvom je korištenju potrebno namjestiti vrijeme ili se priključiti na internet za automatsko ažuriranje vremena. Način podešavanje vremena omogućuje namještanje vremena, tjedna i postavljanje tjednog programa.



4.6.2 Postavljanje vremena: postavka sata: dugo pritisnite ⓥ za postavljanje vremena unosa, prvo se postavlja sat. Kratko pritisnite ⓦ ili ⓧ za postavljanje sata u koracima od jednog sata, moguć je raspon od 0 do 23 sata (izađite iz prikaza unutar 30 sekundi i potom uđite u postavke za minute). Postavljanje sata je dovršeno.



4.6.3 Postavljanje minuta: kratko pritisnite ⓥ za postavljanja minuta, kratko pritisnite ⓦ ili ⓧ za postavljanje minuta u koracima od jedne minute, moguć je raspon od 0 do 59 minuta (mirovanje u trajanju od 30 sekundi zatvara prikaz i prelazi na postavljanje tjedna). Postavljanje minuta je dovršeno.



4.6.4 Postavljanje tjedna: kratko pritisnite ⓥ za postavljanje tjedna, kao što je prikazano na slici. Kratko pritisnite ⓐ ili ⓥ za postavljanje tjedna u koracima od jednog dana, moguć je raspon od 1 do 7 dana (mirovanje u trajanju od 30 sekundi zatvara prikaz i prelazi na postavljanje tjednog programa). Postavljanje tjedna je završeno.



4.6.5 Postavka tijeka tjedna: P1 do P5 (od ponedjeljka do petka) zadan je 22:00 – 5:59 način rada protiv smrzavanja, 6:00 – 7:59 način rada za udobnost, 8:00 – 17:59 način rada protiv smrzavanja, 18:00 – 21:59 način rada za udobnost; P6 do P7 (od subote do nedjelje) zadan je 22:00 – 7:59 način rada protiv smrzavanja, 8:00 – 9:59 način rada za udobnost, 10:00 – 16:59 način rada protiv smrzavanja, 17:00 – 21:59 način rada za udobnost, vidi sliku.



Slika „P1" označava tjedan, raspon od 1 do 7 dana, „00" označava sat, raspon od 0 do 23 sata; ❄ pokazuje trenutačni način rada.

4.6.6 Postavka promjene tjednog modela: kratkim pritiskom ⓥ odaberite način rada (za udobnost, ekonomični, protiv smrzavanja), kratkim pritiskom ⓐ ili ⓥ za promjenu vremena i načina rada, prikaz vremenske osi bit će (prazan); ⓐ za povećanje za 1 h, ista će vremenska os treperiti. ⓥ za smanjenje za 1 h, ista će vremenska os treperiti. Nakon postavljanja, dugo pritisnite ⓥ 3 sekunde za prebacivanje na drugu postavku P, sve do P7, dugo pritisnite ⓥ 3 sekunde za prekid postavljanja tjednog modela.

4.6.7 U normalnom radnom stanju, prikažite postavljeno vrijeme, osvijetlite komforni način rada i Eco način rada na tri sekunde, isključite jednu sekundu i osvijetlite odgovarajući komforni ili Eco način rada; Način protiv smrzavanja od tri sekunde, svijetli na sekundu, odgovarajuća ikona protiv smrzavanja svijetli. Odgovarajuće vremensko razdoblje (crvena strelica) je komforni način rada. Ovo razdoblje svijetli tri sekunde, gasi se jednu sekundu, a ikona komfornog načina rada također svijetli (zelena strelica).



4.6.8 U načinu rada podešavnaja vremena, primjerice, trenutačno je vrijeme 12:30, uključen je ekonomičan način rada, kratkim se pritiskom ⓥ može privremeno prijeći na način rada za udobnost, kratkim se pritiskom ⓦ može privremeno prijeći na način rada protiv smrzavanja, a u sljedećoj će se vremenskoj točki 13:00 automatski vratiti izvorni podešeni način rada.

4.7 Način rada tempiranog grijanja (turbo)



4.7.1 Kratkim pritiskom ⓥ prelazi se na način tempiranog grijanja, zadano je 80 °C, 2 sata grijanja.

4.7.2 Prilagođavanje temperature: kratko pritisnite ⓐ ili ⓦ za postavljanje temperature, s mogućim rasponom 40 – 80 °C u koracima od 5 °C; dugim se pritiskom postiže ubrzanje.



4.7.3 Postavljanje tempiranja: dugo pritisnite ⓥ 3 sekunde za ulazak u postavke za vrijeme, kratko pritisnite ⓐ ili ⓦ za postavljanje vremena, mogući je raspon 0 – 8 h (postavka 0 znači otkazivanje tempiranja, prekidanje upravljanja vremenom, povratak na prikaz temperature nakon 3 sekunde); dugim se pritiskom postiže ubrzanje. Nakon isteka vremena, uređaj će se automatski vratiti u prethodno postavljeni način rada.

4.8 U stanju pokretanja sustava pritisnite dugo ⓐ i ⓦ držite 3 sek, ulaskom dječje blokade zasvijetlit će ikona zaključavanja zaslona. Moguće je upravljati bilo kojom tipkom osim tipke prekidača; dugo pritisnite ⓐ i ⓦ držite 3 sekunde te se uređaj otključava, ikona prestaje svijetliti.



4.9 Način rada protiv smrzavanja

4.9.1 Kada je trenutna temperatura niža od 7 °C dok je uređaj isključen, pokreće se način rada protiv smrzavanja i uređaj se zagrijava na 7 °C, čime se smanjuje rizik od zamrzavanja.

4.9.2 Grijanje: kada temperatura grijanja dosegne 9 °C, zagrijavanje se zaustavlja te nastavlja nakon pada temperature.


4.10 Upute za distribucijsku mrežu

4.10.1 Preuzmite aplikaciju s Trgovine Play (Android) ili AppStorea (iOS) i instalirajte je te izradite račun prema uputama aplikacije TUYA


4.10.2 Dugo pritisnite ⓥ 3 sekunde dok je uređaj isključen za ulazak u stanje distribucijske mreže. Uređaj započinje odbrojavanje od 180 sekundi, a aplikacija dodaje uređaj kako je zatraženo.

4.10.3 Otvorite aplikaciju (obavezna je veza s internetom i uključen Bluetooth): Add Device --> Auto discover --> Device; kliknite Add

--> u sljedećem koraku unesite šifru za bežičnu mrežu.

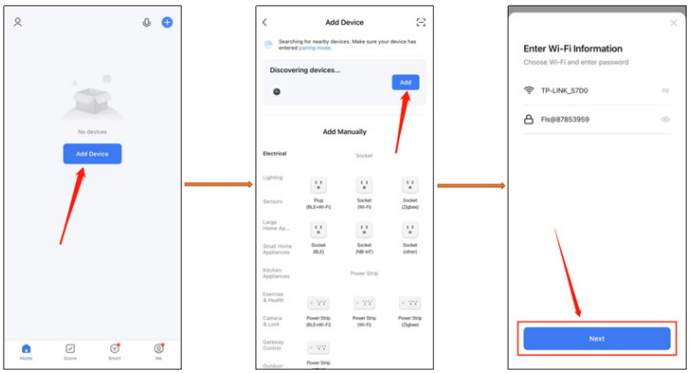

4.10.4 Kliknite Next --> Done --> kontrolni zaslon aplikacije.

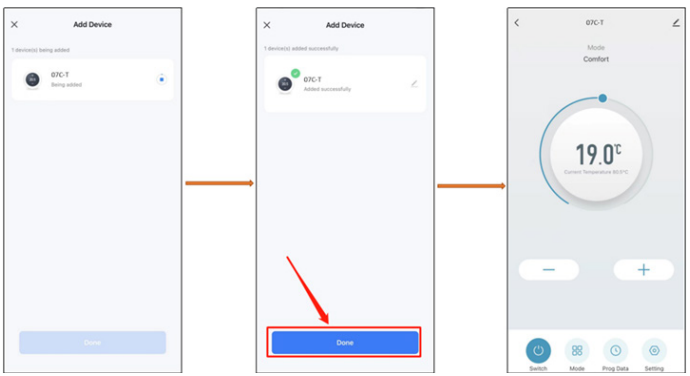

4.10.5 Nakon uspješnog spajanja, prikazuje se riječ PASS.



4.10.6 Nakon neuspješnog spajanja, prikazuje se riječ FAIL.



4.11 Način rada s otvorenim prozorom: opis funkcije otvorenog prozora: tijekom grijanja, kada temperatura okoline naglo padne za 2 °C u roku od 5 minuta, uređaj prelazi u način rada s otvorenim prozorom. Uređaj ulazi u način rada fiksne temperature od 7 °C i ulazi u normalni način rada nakon zagrijavanja u trajanju od 60 minuta. Ako temperatura ponovno padne za 2 °C u pet minuta, unesite način rada fiksne temperature od 7 °C na 60 minuta (pojedinosti o postavkama potražite u odjeljku 5.2 u nastavku)



5 Postavljanje internih parametara
Dok je uređaj isključen, dugo pritisnite ⏻ 10 sekundi za ulazak u postavke unutarnjih parametara, kratkim pritiskom se mijenja postavka, kompenzacija temperature F0 --> funkcija otvorenog prozora F1 --> temperatura radijatora (način rada za udobnost) F2 --> temperatura radijatora (ekonomični način rada) F3 --> bežični prekidač F4 --> izlaz iz postavki.

5.1 F0 postavke kompenzacije temperature: kompenzacija temperature po zadanim je postavkama -0 °C. Kratkim pritiskom ⏶ ili ⏷ moguće je postaviti kompenzaciju temperature, raspon kompenzacije temperature je 5 °C do -5 °C, u koracima od 1 °C.



5.2 F1 funkcija otvorenog prozora: kratkim pritiskom ⏶ ili ⏷ ulazi se u postavke, postoje tri mogućnosti „oF”, „30”, „60”, „90” (zadano je „oF”).



5.3 F2 Površinska temperatura radijatora: kratko pritisnite ⏶ ili ⏷ za postavljanje temperature s postavljenim rasponom od 40 – 80 °C (zadana je vrijednost 80 °C);



5.4 F3 Površinska temperatura radijatora (ekonomičan način rada): kratko pritisnite ⏶ ili ⏷ za postavljanje temperature s postavljenim rasponom 40 – 60 °C (zadana je vrijednost 60 °C);



5.5 F4 bežično povezivanje: kratko pritisnite ⏶ ili ⏷ za postavljanje, „on" označuje uključivanje bežičnog povezivanje, „oF" znači da je isključeno (zadana je postavka uključeno). Nakon uspješnog priključivanja na mrežu s pomoću aplikacije, mrežno će se vrijeme automatski sinkronizirati.



6 Povratak na tvorničke postavke: dok je uređaj uključen, nakon dugog pritiska ⏻ 10 s, sustav će se automatski pokrenuti i vratiti na tvorničke postavke, preko cijelog zaslona prikazivat će se 3S, a zatim isključiti. Pritisnite ⏻ za ponovno pokretanje, tvornička postavka temperature u načinu rada za udobnost iznosi 22 °C, a za ekonomični 20 °C. Prikazat će se vrijeme „00:00", tjedan „1"; P1 – P7 u zadanim postavkama, način rada tempiranog grijanja na 80 °C, a vrijeme grijanja 2 h. Kompenzacija temperature je 0, funkcija otvorenog prozora „oF", temperatura radijatora (način rada za udobnost) je „80"; temperatura radijatora (ekonomični način rada) je „60"; mrežna povezanost je uključena.

7 Opis pogrešaka

Opis oznake pogreške

Izgled	Indikacija
Senzor neuobičajene temperature	Prikazuje se "Err", sučelje ne radi

Čišćenje
Očistite radijator samo vlažnom krpom. Čišćenje abrazivnim ili kiselim sredstavima može oštetiti površinu radijatora!



Instalacija mora biti u skladu sa svim nacionalnim sigurnosnim propisima i zakonima!

Održavanje
Isključite električni grijač iz električne mreže prije čišćenja. Zaštitite kontroler mikročipa od vode. Čistite mekom krpom ili mekom spužvom. Nikada nemojte čistiti abrazivnim ili korozivnim proizvodima ili oštrim alatima, inače će se ukrasni završni sloj oštetiti.

- Očistite premazane površine toplom vodom i blagim deterdžentom.
- Očistite kromirane površine odgovarajućim sredstvom za čišćenje i njegu.

Odlaganje na kraju životnog vijeka
Nemojte odlagati proizvod s kućnim otpadom na kraju radnog vijeka. Ovaj proizvod je reguliran zakonima WEEE (otpad električne i elektroničke opreme). Vratite proizvod ovlaštenom pružatelju usluga prikupljanja i recikliranja WEEE. Obratite se originalnom prodavaču ili proizvođaču za najbližeg pružatelja usluga prikupljanja i recikliranja WEEE.

Poštivanjem zakonitog i pravilnog zbrinjavanja otpada doprinosite zaštiti okoliša.

POMEMBNO
Pred uporabo električnega radiatorja pozorno preberite navodila.

NAVODILA ZA NAMESTITEV
Uporabljajte samo za električno napajanje. Ne more se uporabljati kot priključek z dvema viroma t.j. ne more se povezati na sistem centralnega ogrevanja.


- Termostat za upravljanje električnega radiatorja za brisače, ki se lahko uporablja samo za sušenje predmetov oblačil izpranih v vodi. Druga uporaba je prepovedana.
- Pred začetkom vgradnje ali vzdrževanja zmeraj preverite ali je glavno stikalo izklopljeno.
- Ne uporabljajte naprave preden ni pravilno in popolnoma vgrajena.
- Ne vklapljajte ogrevalnega elementa preden ga postavite kot je priporočeno iz strani proizvajalca.
- Ne prerežite električnega kabla, da bi prekinili delovanje termostata.
- Termostata ne uporabljajte z grelnikom brez varovalke.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščeni servis ali podobne kvalificirane osebe, da bi se izognili nevarnosti.
- Nazivna napetost termostata mora biti ista kot je na mrežni napetosti (230V AC ±10%).
- Priključek in napajanje z elektriko morajo ustrezati podpori potrebne moči.
- Vtičnica mora biti kompatibilna z vtikačem termostata.
- Preverite ali je sistem oskrbe z električno energijo opremljen z diferencialno sklopko (FIDOVKA).
- Izogibajte se kontaktu s kakršnim koli kemičnim izdelkom ali alkoholom, vključno s tekočino iz radiatorja.
- To napravo lahko uporabljajo otroci v starostni dobi od 8 in več let ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so na varen način dobili nadzor ali navodila za uporabo naprave ter razumejo morebitne nevarnosti.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in vzdrževanje ne smejo izvajati otroci brez nadzora odraslih oseb.
- Pri vgradnji radiatorja dno radiatorja mora biti najmanj 60 cm od tal.
- Ne postavljajte kovinskih predmetov ali prstov, niti začasno, v področje kamor je priključen radiator.
- Pred povezovanjem napajanja termostat priključite v grelnik brisače in ga

zaklenite s prstanom.

- Električnega kabla ni možno popraviti. Če je poškodovan, mora biti zamenjan z ustreznim kablom.
- Menjavo kabla mora opraviti kvalificirani električar.


Montaža:

Radiatorja ne postavljajte s termostatom na vrhu. Radiatorja ne postavljajte pod ali pred vtičnico ali priključno škatlo.

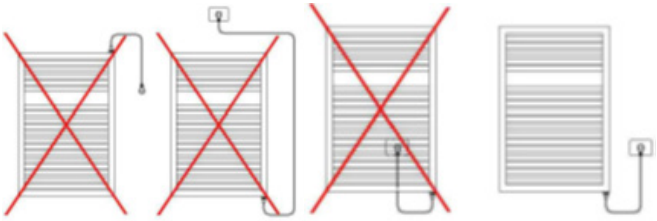

- Regulator ne sme biti v stiku s steno ali tlemi.
- Elektronski regulator mora biti nameščen samo na sisteme od 230 V. Za naprave z vtičnico.
- Obvezna je varovalka izključno za napravo. Vsi kontakti morajo biti odmaknjeni najmanj 3mm.
- Obvezno je, da sistem napajanja, na katerega je regulator povezan, ima izredno občutljivo diferencialno zaščito (fidorko).
- Termostat je razred II. V kopalnici se lahko postavi v cono 3 (poglej sliko 1) vedno dokler je upravljavska naprava izven dosega ljudi, ki uporabljajo tuš ali kad.
- Napajalni kabel mora biti povezan na vtičnico, ki mora biti najmanj 25 cm od tal.

Slika 1: Kladifikacija cone kopalnice

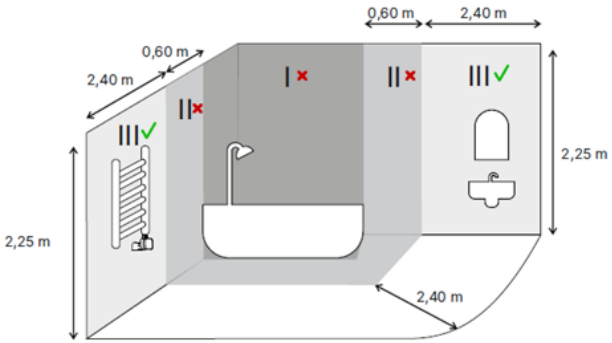


Radiator je na steno montiran ob uporabi posebnih nosilcev. Oddaljenost termostata od stene mora biti od 40 mm do 80 mm.

Montaža termostata in radiatorja ter hitrega povezovanja

Opozorilo:
Radiator je napolnjen s tekočino proti zmrzovanju za prenos toplote, ki je ni treba znova polniti in se ne sme odpirati.
Radiator se normalno uporablja pod AC 230 napetostjo.

Potrebna orodja:

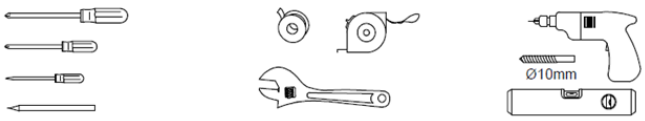

- Pred namestitvijo natančno preberite navodila.
- Namestitev mora opraviti pooblaščena oseba.
- Embalažo zavrzite na primeren način.




Radiator
x1



Tesnilo
x4




Vijaki
x8



Nosilci
x4



Termostat
x1

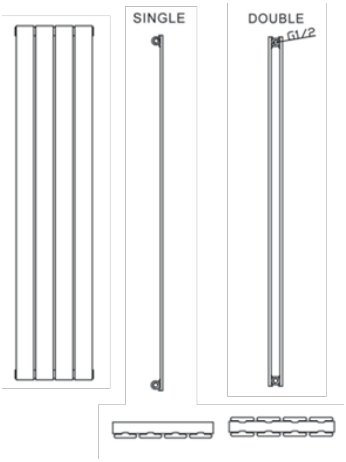

PRED NAMESTITVIJO
Prepričajte se, da so vsi deli pritrjeni v skladu z vsebino.

1. Vklopite termostat v radiatorju. RADIATOR JE NAPOLNJEN S TEKOČINO IN PAZITE, DA TEKOČINA NE IZTEKA!
   a.) Poiščite oznako ⬇. Puščica označuje dno. Radiator postavite navpično, tako da je puščica navzgor. Odvijte pokrovček. Pazite, da tekočina ne izteče.




b.) Počasi in previdno vstavite grelec in ga trdno privijte. Po namestitvi grelnika obrnite radiator tako, da je termostat spodaj in preverite, da kje ne izteka tekočina.




c.) Termostat mora biti po namestitvi nameščen na dnu radiatorja

Model: ELIPS

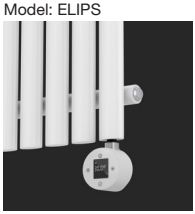






Model: CAPRI

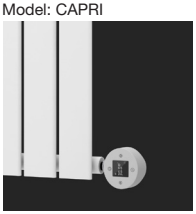


2. Izberite želeno lego radiatorja – zagotovite, da je stena dovolj močna, da prenese težo.
3. Označite, kje naj bodo nosilci nameščeni - poskrbite, da bosta zgornji in spodnji par poravnana.
4. V steno izvrtajte luknjo in vanjo vstavite podložko.
5. Vstavite vijak skozi podložko, nato nosilec in v pokrovček.
6. Ponovite za vse 4 podpore.
7. Radiator obesite na nosilce in ga vtaknite v vtičnico.

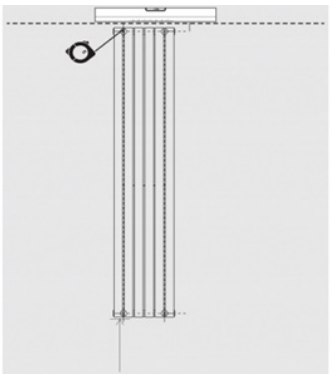

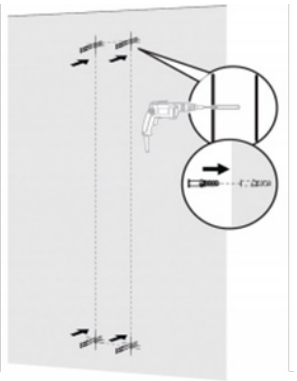

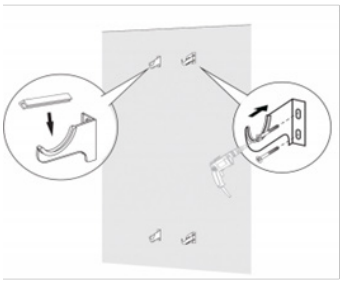

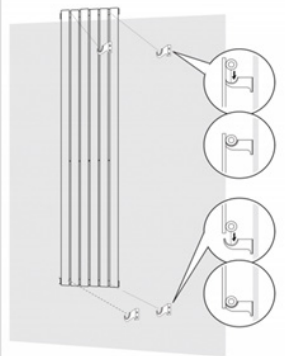

Navodila za termostat

1. Osnovna navodila

1.1 Moč: AC 230 V / 50 HZ

1.2 Nastavitve temperature: 7 – 30 °C (sobna temperatura) / 40 – 80 °C (temperatura površine radiatorja)

1.3 Model sistema: način dela za udobnost, ekonomičen način dela, način dela proti zmrzovanju, tedenski način dela, časovno določen način ogrevanja (površine).

2. Zaslon



3. Ikone in navodila za zaslon

3.1 Način dela za udobnost: ☀
3.2 Ekonomičen način dela: ☽
3.3 Način dela proti zmrzovanju: ❄
3.4 Tedenski način dela: 🕒
3.5 Časovno določen način ogrevanja:
3.6 Child Lock:
3.7 Prikaz časa in temperature: 88:88
3.8 Brezžični internet:
3.9 Ključna navodila: ⏻ stikalo
✓ način dela
∧ +
∨ -

4 Prikaz statusa in navodila za uporabo

4.1 Zagon: kratko pritisnite ⏻ za zagon (dokler je naprava izklopljena, ne bo reagirala na kratek pritisk katerega koli drugega gumba). Čas izklopa zaslona:

4.2 Sprememba načina dela: način dela se spremeni s kratkim pritiskom ✓ način dela za udobnost --> ekonomični način dela --> način dela proti zmrzovanju --> način dela za nastavitev časa --> način dela za nastavitev časa ogrevanja

4.3 Način dela za udobnost

4.3.1 Kratko pritisnite ⏻ za način dela za udobnost, zadana temperatura je 22 °C, zadana površinska temperatura je 80 °C, razpon od 40 – 80 °C (možno nastaviti, v. oddelek 5.3).

4.3.2 Prilagoditev temperature: kratko pritisnite ∧ ali ∨ za nastavitev temperature, možen je razpon od 7 do 30 °C, v korakih od 0,5 °C; dolgi pritisk ima funkcijo pospeševanja.



4.4 Ekonomičen način dela

4.4.1 Kratko pritisnite stikalo za ekonomičen način dela ⓥ , kateremu je zadana temperatura 20 °C, radiator 60 °C, 40 – 60 °C (prilagoditev notranjih nastavitev, v. 5.4) kot je prikazano na sliki.



4.4.2 Prilagoditev temperature: kratko pritisnite ⓦ ali ⓐ za nastavitev temperature, možen je razpon od 7 do 30 °C, v korakih od 0,5 °C; dolgi pritisk ima funkcijo pospeševanja. Vendar maksimalna temperatura ne sme biti višja od načina dela za udobnost.

4.5 Način dela proti zmrzovanju

4.5.1 Kratko pritisnite ⓥ za način dela proti zmrzovanju, ki ima fiksno temperaturo 7 °C kot je prikazano na sliki. Te temperature ni možno prilagoditi.



4.6 Način dela za nastavitev časa in tedenskega programa

4.6.1 Kratko pritisnite ⓥ za način nastavitve časa, pri prvi uporabi je treba nastaviti čas ali se priključiti na internet za avtomatsko posodobitev časa. Način nastavitve časa omogoča nastavitev časa, tedna in nastavitev tedenskega programa



4.6.2 Nastavitev časa: nastavitev ure: dolgo pritisnite ⓥ za nastavitev časa vnosa, prvo se nastavi ura. Kratko pritisnite ⓐ ali ⓦ za nastavitev ure v korakih od ene ure, možen je razpon od 0 do 23 ure (izstopite iz prikaza znotraj 30 sekund in nato vstopite v nastavitve za minute). Nastavitev časa je dokončana.



4.6.3 Nastavitev minut: kratko pritisnite ⓥ za nastavitev minut, kratko pritisnite ⓐ ali ⓦ za nastavitev minut v korakih od ene minute, možen je razpon od 0 do 59 minut (mirovanje v trajanju 30 sekund zapre prikaz in se preklopi na nastavitev tedna). Nastavitev minut je dokončana.



4.6.4 Nastavitev tedna: kratko pritisnite ✓ za nastavitev tedna, kot je prikazano na sliki. Kratko pritisnite ∧ ali ∨ za nastavitev tedna v korakih od enega dneva, možen je razpon od 1 do 7 dni (mirovanje v trajanju 30 sekund zapre prikaz in se preklopi na nastavitev tedenskega programa). Nastavitev tedna je dokončana.



4.6.5 Nastavitev poteka tedna: P1 do P5 (od ponedeljka do petka) zadan je 22:00 – 5:59 način dela proti zmrzovanju, 6:00 – 7:59 način dela za udobnost, 8:00 – 17:59 način rada proti zmrzovanju, 18:00 – 21:59 način dela za udobnost; P6 do P7 (od sobote do nedelje) zadan je 22:00 – 7:59 način dela proti zmrzovanju, 8:00 – 9:59 način dela za udobnost, 10:00 – 16:59 način dela proti zmrzovanju, 17:00 – 21:59 način dela za udobnost, v. sliko.



Slika »P1« označuje teden, razpon od 1 do 7 dni, »00« označuje uro, razpon od 0 do 23 ur; ❄ kaže trenutni način dela.

4.6.6 Nastavitev spremembe tedenskega modela: s kratkim pritiskom ✓ izberite način dela (za udobnost, ekonomični, proti zmrzovanju), s kratkim pritiskom ∧ ali ∨ za spremembo časa in načina dela, prikaz časovne osi bo (prazen); ∧ za povečanje za 1 h, bo utripala ista časovna os. ∨ za zmanjšanje za 1 h, bo ista časovna os utripala. Po nastavitvi, dolgo pritisnite ✓ za 3 sekunde za preklop na drugo nastavitev P, vse do P7, dolgo pritisnite ✓ 3 sekunde za prekinitev nastavljanja tedenskega modela.

4.6.7 V normalnem delovnem stanju, prikažite nastavljeni čas, osvetlite udobni način dela in Eco način dela za tri sekunde, izklopite za eno sekundo in osvetlite ustrezni udobni ali Eco način dela; Način proti zmrzovanju od tri sekunde, se sveti za sekundo, ustrezna ikona proti zmrzovanju se sveti. Ustrezno časovno obdobje (rdeča puščica) je udobni način dela. To obdobje se sveti tri sekunde, se ugasne za eno sekundo, ikona udobnega načina dela pa se tudi sveti (zelena puščica).



4.6.8 V načinu dela nastavitve časa, na primer, trenutni čas je 12:30, je vklopljen ekonomičen način dela, s kratkim pritiskom se ⓥ lahko začasno preklopi na način dela za udobnost, s kratkim pritiskom se ⓦ lahko začasno preklopi na način dela proti zmrzovanju, v naslednji časovni točki 13:00 pa se bo avtomatsko vrnila izvirna nastavitev načina dela.

4.7 Način rada tempiranega ogrevanja (turbo)



4.7.1 S kratkim pritiskom ⓥ se preklopi na način tempiranega ogrevanja, zadano je 80 °C, 2 uri ogrevanja

4.7.2 Prilagoditev temperature: kratko pritisnite ⓤ ali ⓦ za nastavitev temperature, z možnim razponom 40 – 80 °C v korakih od 5 °C; z dolgim pritiskom se doseže pospešitev.



4.7.3 Nastavitev tempiranja: dolgo pritisnite ⓥ 3 sek za vstop v nastavitve za čas, kratko pritisnite ⓤ ali ⓦ za nastavitev časa, možni razpon je 0 – 8 h (nastavitev 0 pomeni preklic tempiranja, preklic upravljanja s časom, vrnitev na prikaz temperature po 3 sekundah); z dolgim pritiskom se doseže pospešitev. Po poteku časa se bo naprava avtomatsko vrnila v predhodni nastavljeni način dela.

4.8 V stanju zagona sistema pritisnite dolgo ⓤ in ⓦ držite 3 sekunde, z vstopom otroške blokade se bo zasvetila ikona zaklepanja zaslona. Upravljati je možno s katero koli tipko razen s tipko stikala; dolgo pritisnite ⓤ in ⓦ držite 3 sekunde in naprava se odklene, ikona pa se preneha svetiti.



4.9 Način dela proti zmrzovanju

4.9.1 Ko je trenutna temperatura nižja od 7 °C medtem ko je naprava izklopljena, se aktivira način dela proti zmrzovanju in se naprava segreje na 7 °C, s čemer se zmanjša tveganje pred zmrzovanjem.


4.9.2 Ogrevanje: ko temperatura ogrevanja doseže 9 °C, se segrevanje zaustavi in se nadaljuje po padcu temperature.

4.10 Navodila za distribucijsko mrežo


4.10.1 Prevzemite aplikacijo iz Trgovine Play (Android) ali AppStorea (iOS) in je instalirajte ter izdelajte račun po navodilih aplikacije TUYA

4.10.2 Dolgo pritisnite ⓥ 3 sekunde medtem ko je naprava izklopljena za vstop v stanje distribucijske mreže. Naprava začne odštevanje od 180 sekund, aplikacija doda napravo kot je zahtevano.

4.10.3 Odprite aplikacijo (obvezna je povezava z internetom in vklopljen Bluetooth): Add Device --> Auto discover --> Device; kliknite Add --> v naslednjem koraku vpišite šifro za brezžično omrežje.

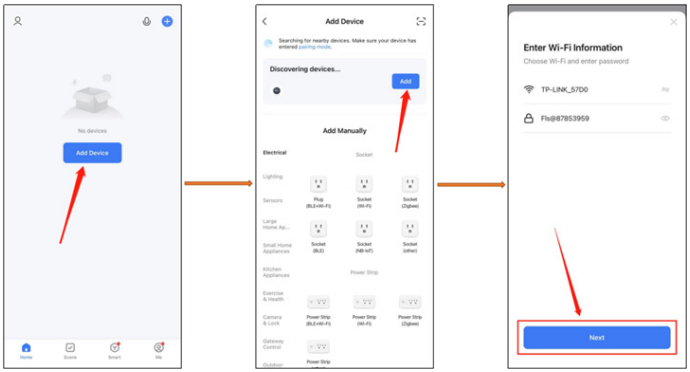

4.10.4 Kliknite Next --> Done --> kontrolni zaslon aplikacije.

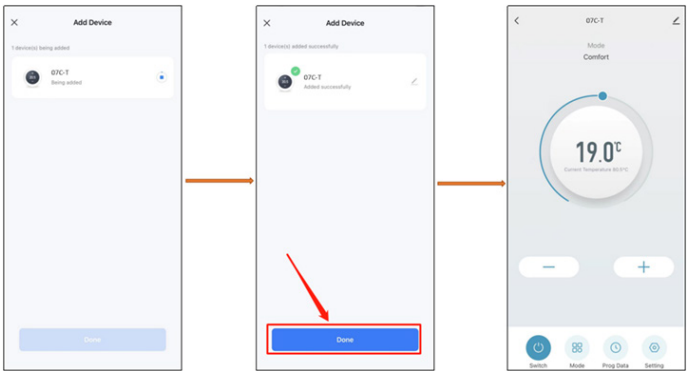

4.10.5 Po uspešni povezavi se prikaže beseda PASS.



4.10.6 Po neuspešni povezavi se prikaže beseda FAIL.



4.11 Način dela z odprtim oknom: opis funkcije odprtega okna: tekom ogrevanja, ko temperatura okolice naglo pade za 2 °C v roku 5 minut, naprava preklopi na način dela z odprtim oknom. Naprava vstopi v način dela fiksne temperature od 7 °C in vstopi v normalni način dela po segrevanju v trajanju 60 minut. Če temperatura znova pade za 2 °C v petih minutah, vpišite način dela fiksne temperature od 7 °C za 60 minut (podrobnosti o nastavitvah poiščite v oddelku 5.2 v nadaljevanju).



5 Nastavitev internih parametrov
Dokler je naprava izklopljena, dolgo pritisnite ⏻ za 10 sekund za vstop v nastavitve notranjih parametrov, s kratkim pritiskom se spremeni nastavitev, kompenzacija temperature F0 --> funkcija odprtega okna F1 --> temperatura radiatorja (način dela za udobnost) F2 --> temperatura radiatorja (ekonomični način dela) F3 --> brezžično stikalo F4 --> izstop iz nastavitev.

5.1 F0 nastavitev kompenzacije temperature: kompenzacija temperature po zadanih nastavitvah -0 °C. S kratkim pritiskom ⏶ ali ⏷ je možno nastaviti kompenzacijo temperature, razpon kompenzacije temperature je 5 °C do -5 °C, v korakih od 1 °C.



5.2 F1 funkcija odprtega okna: s kratkim pritiskom ⏶ ali ⏷ se vstopi v nastavitve, obstajajo tri možnosti »oF«, »30«, »60«, »90« (zadano je »oF«).



5.3 F2 Površinska temperatura radiatorja: kratko pritisnite ⏶ ali ⏷ za nastavitev temperature z nastavljenim razponom od 40 – 80 °C (zadana vrednost je 80 °C);



5.4 F3 Površinska temperatura radiatorja (ekonomičen način dela): kratko pritisnite ⏶ ali ⏷ za nastavitev temperature z nastavljenim razponom od 40 – 60 °C (zadana vrednost je 60 °C);



5.5 F4 brezžično povezovanje: kratko pritisnite ⏶ ali ⏷ za nastavitev, »on« označuje vklop brezžičnega povezovanja, »oF« pomeni, da je izklopljeno (zadana nastavitev je vklopljeno). Po uspešnem priklopu na omrežje s pomočjo aplikacije, se bo omrežni čas avtomatsko sinhroniziral.



6 Vrnitev na tovarniške nastavitve: dokler je naprava vklopljena, po dolgem pritisku ⏻ 10 s, se bo sistem avtomatsko aktiviral in vrnil na tovarniške nastavitve, preko celega zaslona bo prikazan 3S, nato pa se bo izklopil. Pritisnite ⏻ za vnovični zagon, tovarniška nastavitev temperature v načinu dela za udobnost je 22 °C, za ekonomični pa 20 °C. Prikazal se bo čas »00:00«, teden »1«; P1 – P7 v zadanih nastavitvah, način dela tempiranega ogrevanja na 80 °C, čas ogrevanja pa 2 h. Kompenzacija temperature je 0, funkcija odprtega okna »oF«, temperatura radiatorja (način dela za udobnost) je »80«; temperatura radiatorja (ekonomični način dela) je »60«; omrežna povezanost je vklopljena.

7 Opis napak

Opis oznake napake

Videz	Indikacija
Senzor neobičajne temperature	Prikaže se »Err«, vmesnik ne dela

Vzdrževanje
Pred čiščenjem električni grelnik izključite iz električnega omrežja. Krmilnik mikročipa zaščitite pred vodo.

Očistite z mehko krpo ali mehko gobo. Nikoli ne čistite z abrazivnimi ali jedkimi izdelki ali ostrimi orodji, sicer lahko poškodujete okrasni zaključek.

- Premazane površine očistite s toplo vodo in nežnim detergentom.
- Kromirane površine očistite z ustreznim čistilnim in negovalnim sredstvom.

Odstranjevanje ob koncu življenjske dobe
Izdelka ob koncu življenjske dobe ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Ta izdelek urejajo zakoni WEEE (odpadna električna in elektronska oprema). Izdelek vrnite pooblaščenemu ponudniku zbiranja in recikliranja OEEO. Za najbližjega ponudnika zbiranja in recikliranja OEEO se posvetujte s prvotnim prodajalcem ali proizvajalcem.

Z zakonitim in pravilnim odlaganjem odpadkov prispevate k varovanju okolja.

WICHTIG
Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Elektroheizkörper verwenden.


INSTALLATIONSANLEITUNG
Nur zur Stromversorgung verwenden. Es kann nicht als Anschluss mit zwei Quellen verwendet werden, d.h. es kann nicht an eine Zentralheizung angeschlossen werden.

- Die Heizung darf nur zum Trocknen von Kleidungsstücken verwendet werden, die mit Wasser gewaschen wurden. Eine andere Verwendung ist untersagt.
- Stellen Sie immer sicher, dass der Hauptschalter ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation oder Wartung beginnen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, bevor es ordnungsgemäß und vollständig installiert ist.
- Schalten Sie das Heizelement nicht vor der Installation ein, wie vom Hersteller empfohlen.
- Schneiden Sie das Netzkabel nicht durch, um den Betrieb des Thermostats zu unterbrechen.
- Verwenden Sie keinen Thermostat mit einer Heizung ohne Sicherung.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem autorisierten Servicezentrum oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Die Nennspannung des Thermostats muss gleich der Netzspannung sein (230 V AC±10 %).
- Der Anschluss und die Stromversorgung müssen ausreichend sein, um die erforderliche Leistung zu unterstützen.
- Die Steckdose muss mit dem Thermostatstecker kompatibel sein.
- Prüfen Sie, ob das Stromversorgungssystem mit einem Fehlerstromschutzschalter (FIDOVKA) ausgestattet ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit chemischen Produkten oder Alkohol, einschließlich Kühlerflüssigkeit.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die Möglichkeiten verstehen Gefahren.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.

- Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit muss Kindern und schutzbedürftigen Personen geschenkt werden.
- Das Heizgerät ist nicht mit einem Gerät ausgestattet, das die Raumtemperatur regelt. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, in denen sich Personen aufhalten, die den Raum nicht alleine verlassen können, es sei denn, es wird eine ständige Aufsicht gewährleistet.
- Schalten Sie den Strom während der Wartung aus.
- Die Heizung darf sich nicht direkt unter der Steckdose befinden.
- Bei der Installation des Heizkörpers sollte die Unterseite des Heizkörpers mindestens 60 cm vom Boden entfernt sein.
- Stecken Sie keine metallischen Gegenstände oder Finger in den Anschlussbereich des Kühlers, auch nicht vorübergehend.
- Stecken Sie vor dem Anschließen der Stromversorgung das Thermostat in den Handtuchwärmer und verriegeln Sie es mit dem Ring.
- Das Netzkabel kann nicht repariert werden. Wenn es beschädigt ist, muss es durch ein geeignetes Kabel ersetzt werden.
- Das Kabel muss von einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden

MONTAGE

Installieren Sie keinen Heizkörper mit einem Thermostat auf der Oberseite. Stellen Sie den Heizkörper nicht unter oder vor die Steckdose oder Anschlussdose.

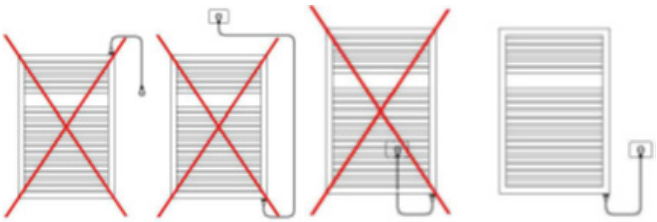


- Der Regler darf weder Wand noch Boden berühren.
- Der elektronische Regler darf nur an 230-V-Systemen installiert werden Für Geräte mit Stecker.
- Eine Sicherung ist ausschließlich für das Gerät erforderlich. Alle Kontakte müssen einen Abstand von mindestens 3 mm haben.
- Es ist zwingend erforderlich, dass das Stromversorgungssystem, an das der Regler angeschlossen wird, über einen außerordentlich

empfindlichen Differentialschutz (fidorka) verfügt.

- Der Thermostat ist Klasse II. Im Badezimmer kann es in Zone 3 (siehe Abbildung 1) platziert werden, solange sich das Steuergerät außerhalb der Reichweite von Personen befindet, die die Dusche oder Badewanne benutzen.
- Das Netzkabel muss an eine Steckdose angeschlossen werden, die mindestens 25 cm vom Boden entfernt sein muss.

Abbildung 1: Klassifizierung der Badezimmerzone

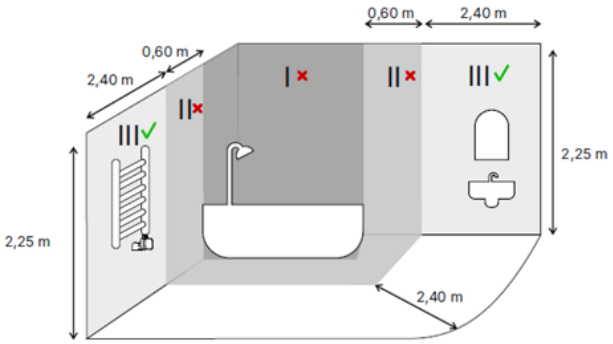

Der Heizkörper wird mit speziellen Halterungen an der Wand montiert. Der Abstand des Thermostats von der Wand muss 40 mm bis 80 mm betragen.


Installation von Thermostat und Heizkörper

Warnung:

Der Heizkörper ist mit Frostschutzflüssigkeit gefüllt, die nicht nachgefüllt werden muss und nicht geöffnet werden darf. Der Strahler wird normalerweise unter AC 230 Spannung verwendet.

WARNUNG: Um Gefahren für Kinder zu vermeiden, sollte dieses Gerät mindestens 600 mm vom Boden entfernt aufgestellt werden.

Benötigte Werkzeuge:

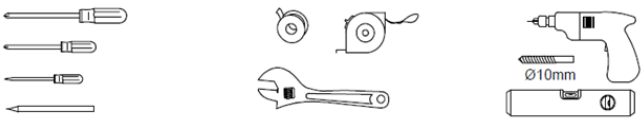

- Lesen Sie die Anweisungen vor der Installation sorgfältig durch.
- Die Installation muss von einer autorisierten Person durchgeführt werden.
- Bitte entsorgen Sie die Verpackung sachgerecht.




Heizkörper
x1



Dichtung
x4




Schrauben
x8



Konsole
x4



Thermostat
x1

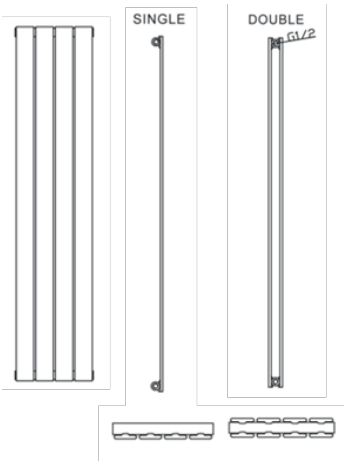

VOR DER INSTALLATION
Stellen Sie sicher, dass alle Teile gemäß dem Inhaltsverzeichnis angebracht sind.

1. Montieren Sie den Heizstan in den Heizkörper ein. DER HEIZKÖPER IST MIT FLÜSSIGKEIT GEFÜLLT UND ACHTEN SIE DARAUF, DASS DIE FLÜSSIGKEIT NICHT AUSTRITT!
   a.) Finden Sie ⬇ . Der Pfeil zeigt Unten an. Stellen Sie den Heizkörper senkrecht auf, sodass der Pfeil oben ist. Schrauben Sie die Kappe ab. Achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit nicht ausläuft.



b.) Setzen Sie den Heizstab langsam und vorsichtig ein und ziehen Sie diesen fest. Drehen Sie nach dem Einbau der Heizung den Heizkörper so, dass das Thermostat unten steht und kontrollieren Sie, dass nirgendwo Flüssigkeit austritt.






c.) Nach der Installation muss der Thermostat an der Unterseite des Heizkörpers montiert werden.


Model: ELIPS






Model: CAPRI

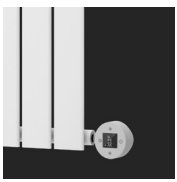


2. Wählen Sie die gewünschte Position des Heizkörpers - stellen Sie sicher, dass die Wand stark genug ist, um das Gewicht zu tragen.
3. Markieren Sie, wo die Halterungen platziert werden sollen – stellen Sie sicher, dass das obere und das untere Paar eben sind.
4. Bohren Sie ein Loch in die Wand und stecken Sie die Dübel hinein.
5. Stecken Sie die Schraube durch die Dübel, dann durch die Halterung und in die Kappe.
6. Wiederholen Sie dies für alle 4 Stützen.
7. Hängen Sie den Heizkörper an die Halterungen und stecken Sie den Strahler in die Steckdose.

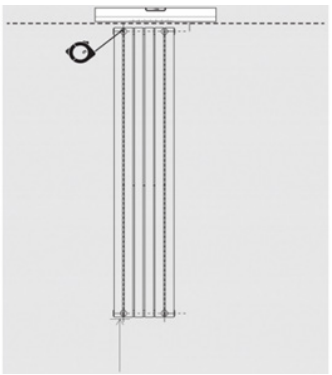

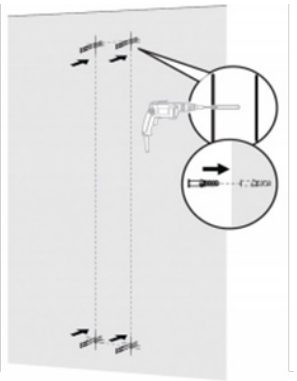

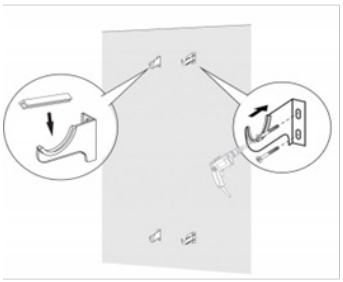

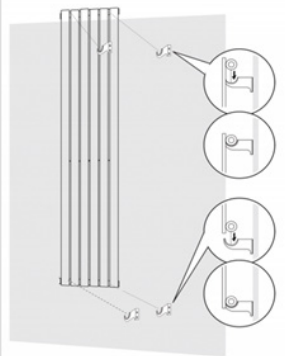

Bedienungsanleitung für den Temperaturregler

1. Grundlegende Anweisungen

1.1 Leistung: AC 230 V / 50 Hz

1.2 Temperatureinstellung: 7-30 °C (Raumtemperatur) / 40-80 °C (Oberflächentemperatur des Heizkörpers)

1.3 Systemmodell: Komfortbetrieb, Sparbetrieb, Frostschutzbetrieb, Wochenschaltbetrieb, Zeitheizbetrieb (Oberfläche).

2. Anzeigebildschirm



3. Symbole und Anweisungen für Anzeigebildschirm

3.1 Komfortbetrieb: ☀

3.2 Sparbetrieb: ☽

3.3 Frostschutzbetrieb: ❄

3.4 Wochenschaltbetrieb: 🕒

3.5 Timing-Heizbetrieb: ♨

3.6 Kindersicherung: 🔒

3.7 Zeit- und Temperaturanzeige: 88:88

3.8 WLAN: 📶

3.9 Wichtige Anweisungen: ⏻ Schalter
✓ Betriebsmodus
∧ +
∨ -

4 Statusanzeige und Bedienungsanleitung

4.1 Einschalten: Drücken Sie kurz ⏻ zum Einschalten (während das Gerät ausgeschaltet ist, wird es auf keinerlei Drücken irgendeiner anderen Taste reagieren). Uhrzeit des Ausschaltens des Anzeigebildschirms.

4.2 Änderung des Betriebsmodus: Der Betriebsmodus wird geändert durch ein kurzes Drücken der Taste ✓, Komfortbetrieb --> Sparbetrieb --> Frostschutzbetrieb --> Timing-Betrieb --> Timing-Heizbetrieb --> Zyklus der Reihe nach

4.3 Komfortbetrieb

4.3.1 Drücken Sie kurz in den ⏻ Komfortmodus, die Standardtemperatur ist 22 °C, die Standardtemperatur der Heizkörperoberfläche ist 80 °C, einstellbarer Bereich von 40-80 °C (Einstellung kann vorgenommen werden, siehe Abschnitt 5.3).

4.3.2 Temperatureinstellung: Drücken Sie kurz die Taste ∧ oder ∨ für die Einstellung der Temperatur, einstellbarer Bereich von 7 bis 30 °C, in Schritten von 0,5 °C; langes Drücken hat Beschleunigungsfunktion.



4.4 Sparbetrieb

4.4.1 Drücken Sie kurz den Schalter für den Sparbetrieb ⓥ , bei dem die Standardtemperatur 20 °C, der Heizkörper 60 °C, 40 – 60 °C (innere Einstellung einstellbar, siehe 5.4) beträgt, wie auf dem Bild gezeigt



4.4.2 Temperatureinstellung: Drücken Sie kurz die Taste ⓐ oder ⓥ für die Einstellung der Temperatur, einstellbarer Bereich von 7 bis 30 °C, in Schritten von 0,5 °C; langes Drücken hat Beschleunigungsfunktion. Die maximale Einstelltemperatur darf jedoch nicht höher sein als im Komfortmodus.

4.5 Frostschutzbetrieb

4.5.1 Drücken Sie kurz die Taste ⓥ , um in den Frostschutzbetrieb mit einer festen Temperatur von 7 °C zu wechseln, wie im Bild gezeigt. Diese Temperatur ist nicht einstellbar.



4.6 Zeitschalt- und Wochenschaltbetrieb

4.6.1 Drücken Sie kurz die Taste ⓥ um in den Timing-Modus zu wechseln. Bei der ersten Verwendung muss die Zeit eingestellt werden, oder Sie müssen sich mit dem Internet verbinden, um die Zeit automatisch zu aktualisieren. Der Timing-Modus ermöglicht die Zeit-, Wochen- und Wochenprogrammeinstellung.



4.6.2 Zeiteinstellung: Stundeneinstellung: Drücken Sie lange die Taste ⓥ , um die Eingabezeit einzustellen; die erste Einstellung bezieht sich auf die Stunde. Drücken Sie kurz die Taste ⓐ oder ⓥ für die Einstellung der Stunde in Schritten von je 1 Stunde, einstellbarer Bereich von 0 bis 23 Stunden (Anzeigeeinstellung innerhalb von 30 Sekunden verlassen, danach Minuteneinstellung eingeben). Stundeneinstellung abgeschlossen.



4.6.3 Minuteneinstellung: Drücken Sie kurz die Taste ⓥ um die Minuten einzustellen. Drücken Sie kurz die Taste ⓐ oder ⓥ für die Minuteneinstellung in Schritten von je 1 Minute, einstellbarere Bereich von 0 bis 59 Minuten (kein Vorgang innerhalb von 30 Sekunden verlässt die Anzeigeeinstellung und wechselt zur Wocheneinstellung). Minuteneinstellung abgeschlossen.



4.6.4 Wocheneinstellung: Drücken Sie kurz die Taste ⓥ für die Wocheneinstellung, wie im Bild gezeigt. Drücken Sie kurz die Taste ⓐ oder ⓥ , um die Woche in Schritten von je 1 Tag einzustellen, einstellbarer Bereich von 1 bis 7 Tagen (kein Vorgang innerhalb von 30 Sekunden verlässt die Anzeigeeinstellung und wechselt zur Wochenprogrammeinstellung). Wocheneinstellung abgeschlossen.



4.6.5 Wochenprogrammeinstellung: P1 bis P5 (Montag bis Freitag) Standardeinstellung 22:00-5:59 ist Frostschutzbetrieb, 6:00-7:59 ist Komfortbetrieb, 8:00-17:59 ist Frostschutzbetrieb, 18:00-21:59 ist Komfortbetrieb; P6 bis P7 (Samstag bis Sonntag) Standardeinstellung 22:00-7:59 ist Frostschutzbetrieb, 8:00-9:59 ist Komfortbetrieb, 10:00-16:59 ist Frostschutzbetrieb, 17:00-21:59 ist Komfortbetrieb, siehe Bild



Ziffer „P1“ zeigt Woche an, Bereich 1 bis 7 Tage, „00”gibt Stunde an, Bereich 0 bis 23 Uhr; ❄ zeigt aktuellen Betriebsmodu ⓥ n.

4.6.6 Einstellung des Wochenmodells ändern: Durch kurzes Drücken der Taste ⓐ hler ⓥ e den Betriebsmodus (Komfort-, Spar-, Frostschutzbetrieb). Durch kur ⓐ Drücken der Taste oder ändern Sie Zeit und Bet ⓥ bsmodus, Zeitachsenanzeige (leer); Um 1 Stunde zu erhöhen, blinkt die gleiche Zeita ⓥ se. Um 1 Stunde zu reduzieren, blinkt die gleiche Zeitachse. Nach Abschluss ⓥ der Einstellung 3 Sekunden lang die Taste drücken, um zu einer anderen P-Einstellung zu wechseln, bis zu P7, 3 Sekunden lang die Taste drücken, um die Wochenmodelleinstellung zu verlassen.



4.6.7 Zeigen Sie im normalen Betriebsmodus die eingestellte Zeit an, leuchten Sie den Komfortbetrieb und den Sparbetrieb für drei Sekunden auf, schalten Sie für eine Sekunde aus und leuchten Sie den entsprechenden Komfort- oder Sparbetrieb auf; Frostschutzbetrieb ab drei Sekunden, leuchtet für eine Sekunde, das entsprechende Frostschutzsymbol leuchtet. Der entsprechende Zeitraum (roter Pfeil) ist der Komfortbetrieb.

Dieser Zeitraum leuchtet für drei Sekunden auf, erlischt für eine Sekunde und das Komfortbetrieb-Symbol leuchtet ebenfalls (grüner Pfeil).

4.6.8 Im Timing-Modus ist beispielsweise die aktuelle Uhrzeit 12:30 Uhr, der Sparbetrieb ist eingeschaltet, ein kurzes Drücken der Taste ⊛ kann den Betriebsmodus vorübergehend in den Komfortmodus umschalten, ein kurzes Drücken der Taste ⊛ kann den Betriebsmodus vorübergehend in den Frostschutzbetrieb umschalten. Wenn der nächste Zeitpunkt 13:00 Uhr erreicht ist, wird automatisch der ursprünglich eingestellte Betriebsmodus wieder hergestellt.



4.7 Timing-Heizbetrieb (Turbo)

4.7.1 Drücken Sie kurz die Taste ⊛, um in den Timing-Heizbetrieb zu wechseln, Standardeinstellung ist 80 °C, 2 Stunden lang Heizung.



4.7.2 Temperatureinstellung: Drücken Sie kurz die Taste ⊛ oder ⊛, um die Temperatur einzustellen, einstellbarer Bereich 40 – 80 °C in Schritten von je 5 °C; langes Drücken hat Beschleunigungsfunktion.

4.7.3 Timing-Einstellung: Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste ⊛, um die Timing-Einstellung aufzurufen, drücken Sie kurz die Taste ⊛ oder ⊛, um das Timing einzustellen, einstellbarer Bereich 0 – 8 Stunden (Einstellung 0 bedeutet, dass das Timing abgebrochen wird, die Zeit nicht gesteuert wird, zurück zur Temperaturanzeige nach 3 Sekunden); langes Drücken hat Beschleunigungsfunktion. Nach Ablauf der Zeit kehrt das Gerät automatisch in den zuvor eingestellten Betriebsmodus zurück.



4.8 Halten Sie im Einschaltzustand 3 Sekunden lang die Tasten ⊛ und ⊛ gedrückt, das Symbol für die Bildschirmsperre und die Kindersicherung leuchtet auf. Jede Taste außer der Umschalttaste ist bedienbar; Drücken Sie 3 Sekunden lang die Tasten ⊛ und ⊛, um die Kindersicherung aufzuheben, das Symbol leuchtet nicht mehr.

4.9 Frostschutzbetrieb

4.9.1 Wenn die aktuelle Temperatur bei abgeschaltetem Gerät weniger als 7 °C beträgt, wechselt das Gerät in den Frostschutzbetrieb und erwärmt sich auf 7 °C; dadurch kann jegliche Frostgefahr vermieden werden.

4.9.2 Heizung: Wenn die Temperatur 9 °C erreicht hat, hört das Gerät auf zu heizen und nimmt das Heizen wieder auf, nachdem sich die


Temperatur wieder gesenkt hat.

4.10 Anweisungen für das Verteilungsnetz


4.10.1 Laden Sie die App TUYA herunter aus dem Play Store (Android) oder AppStore (iOS)und installieren Sie sie, erstellen Sie ein Konto nach der Anleitung der App TUYA.

4.10.2 Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste im ausgeschalteten Zustand, um in den Zustand des Verteilungsnetzes zu gelangen. Das Gerät startet den 180-Sekunden-Countdown und die App fügt das Gerät nach Aufforderung hinzu.

4.10.3 Öffnen Sie die App (WLAN- und Bluetoothverbindung erforderlich): Gerät hinzufügen --> Automatische Erkennung --> Gerät; klicken Sie auf Hinzufügen --> Geben Sie den WLAN-Code ein, um zum nächsten Schritt zu gelangen

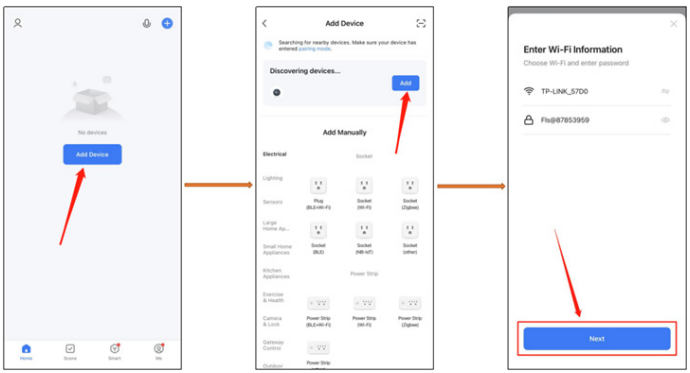

4.10.4 Auf Weiter klicken --> Abschließen --> App-Steuerungsseite.

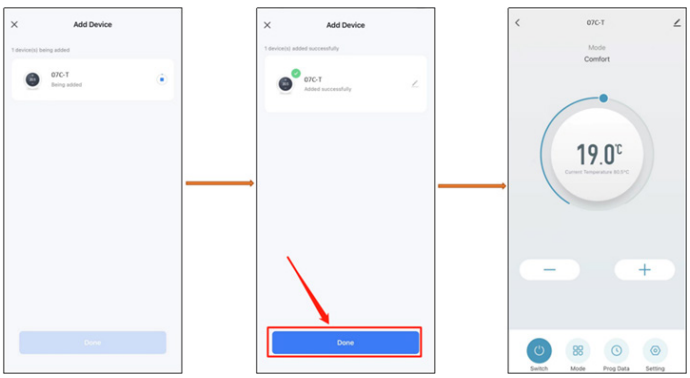

4.10.5 Nach dem erfolgreichen Verbindungsaufbau erscheint das Wort PASS.



4.10.6 Nach dem nicht erfolgreichen Verbindungsaufbau erscheint das Wort FAIL.



4.11 Fenster-offen-Betrieb: Beschreibung des Fenster-offen-Betriebs: Wenn im Heizzustand die Umgebungstemperatur innerhalb von 5 Minuten plötzlich um 2 °C fällt, wechselt das Gerät in den Fenster-offen-Betrieb. Das Gerät wechselt in den Festtemperaturmodus von 7 °C und nach 60 Minuten Heizen in den normalen Betriebsmodus. Wenn die Temperatur innerhalb von fünf Minuten erneut um 2 °C fällt, wechseln Sie für 60 Minuten in den Festtemperaturmodus von 7 °C. (Einzelheiten zu den Einstellungen finden Sie in Abschnitt 5.2 unten).



5 Interne Parametereinstellung

Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand 10 Sekunden lang die Taste ⏻, um die internen Parametereinstellungen aufzurufen, drücken Sie kurz, um die Einstellung zu wechseln, F0 Temperaturkompensation → F1 Fenster-offen-Betrieb → F2 Heizkörpertemperatur (Komfortbetrieb) → F3 Heizkörpertemperatur (Sparbetrieb) → F4 WLAN-Schalter→ Einstellung verlassen.

5.1 F0 Einstellung der Temperaturkompensation: Temperaturkompensation gemäß der Standardeinstellung ist -0°C.



5.2 F1 Fenster-offen-Betrieb: Durch kurzes Drücken der Taste oder gehen Sie in die Einstellungen über; es gibt drei Optionen „oF", „30", „60", „90" (standardmäßig ist „oF").



5.3 F2 Oberflächentemperatur des Heizkörpers: Drücken Sie kurz die Taste ⏶ oder ⏷, um die Temperatur einzustellen, einstellbarer Bereich 40-80 °C (Standardwert ist 80 °C);



5.4 F3 Oberflächentemperatur des Heizkörpers (Sparbetrieb): Drücken Sie kurz die Taste ⏶ oder ⏷ , um die Temperatur einzustellen, einstellbarer Bereich 40-60 °C (Standardwert ist 60 °C);



5.5 F4 WLAN-Verbindung: Drücken Sie kurz die Taste ⏶ oder ⏷ für die Einstellung, „on" bedeutet Einschalten der WLAN-Verbindung, „oF" bedeutet, dass es ausgeschaltet ist (Standardeinstellung ist eingeschaltet). Nach erfolgreichem Anschluss ans Netzwerk mittels der App wird die Netzwerkzeit automatisch synchronisiert.



6 Rückführung auf Werkseinstellung: Bei eingeschaltetem Gerät und durch 10 Sekunden langes Drücken der Taste startet das System automatisch und wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, über den gar⏻n Anzeigebildschirm wird 3S angezeigt, und daraufhin schaltet sich das Gerät aus. Drücken Sie Neustart, die Werksein⏻llung im Komfortbetrieb beträgt 22 °C, im Sparbetrieb 20°C. Angezeigt wird die Uhrzeit „00:00", Woche „1" ; P1-P7 ist die Standardeinstellung, der Timing-Heizbetrieb läuft auf 80 °C, 2 Stunden lange Heizung. Die Temperaturkompensation ist 0, Fenster-offen-Betrieb ist „oF", Heizkörpertemperatur (Komfortmodus) ist „80"; Heizkörpertemperatur (Sparbetrieb) ist „60"; Netzverbindung ist eingeschaltet.

7 Fehlerbeschreibung

Beschreibung des Fehlercodes

Erscheinungsbild	Indikation
Abnormaler Temperatursensor	Anzeige „Err", Schnittstelle nicht betriebsbereit

Wartung
Trennen Sie den Elektroheizer vor der Reinigung vom Stromnetz. Schützen Sie den Mikrochip-Controller vor Wasser.

Mit einem weichen Tuch oder einem weichen Schwamm reinigen. Reinigen Sie niemals mit scheuernden oder ätzenden Produkten oder scharfen Werkzeugen, da sonst die dekorative Oberfläche beschädigt wird.

- Reinigen Sie die beschichteten Oberflächen mit warmem Wasser und einem sanften Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie die verchromten Oberflächen mit einem geeigneten Reinigungs- und Pflegemittel.

Entsorgung am Lebensende
Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt den WEEE-Gesetzen (Waste Electrical and Electronic Equipment). Geben Sie das Produkt an einen autorisierten WEEE-Sammel- und Recyclinganbieter zurück. Wenden Sie sich an den ursprünglichen Wiederverkäufer oder den Hersteller, um den nächstgelegenen WEEE-Sammel- und Recyclinganbieter zu finden.

Durch die Einhaltung einer rechtmäßigen und korrekten Abfallentsorgung tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei.


IMPORTANT
Read the instructions carefully before using the electric radiator.

INSTALLATION INSTRUCTIONS
Use only for power supply. It cannot be used as a connection with two sources, i.e. it cannot be connected to a central heating system.

- The heater can only be used to dry items of clothing that have been washed in water. Other use is prohibited.
- Always make sure the main switch is turned off before starting installation or maintenance.
- Do not use the device before it is properly and completely installed.
- Do not turn on the heating element before installation as recommended by the manufacturer.
- Do not cut the power cord to interrupt the operation of the thermostat.
- Do not use a thermostat with a heater without a fuse.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized service center or similarly qualified persons in order to avoid hazards.
- The rated voltage of the thermostat must be the same as the mains voltage (230V AC±10%).
- The connection and power supply must be adequate to support the required power.
- The socket must be compatible with the thermostat plug.
- Check whether the electricity supply system is equipped with a differential switch (FIDOVKA).
- Avoid contact with any chemical product or alcohol, including radiator fluid.
- This device can be used by children aged 8 and over and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction on how to use the device in a safe way and understand the potential hazards.
- Children must not play with the device. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without adult supervision.
- Some parts of this product may become very hot and cause burns. Special attention must be paid to children and vulnerable people.
- The heater is not equipped with a device that controls the room temperature. Do not use this heater in small rooms occupied by persons who cannot leave the room by themselves, unless constant supervision is provided.


- Turn off the power during maintenance.
- The heater must not be located directly under the socket.
- When installing the radiator, the bottom of the radiator should be at least 60 cm from the floor.
- Do not insert metal objects or fingers, even temporarily, into the area where the radiator is connected.
- Before connecting the power supply, plug the thermostat into the towel warmer and lock it with the ring.
- The power cable cannot be repaired. If it is damaged, it must be replaced with a suitable cable.
- The cable must be replaced by a qualified electrician.

Assembly:
Do not install a radiator with a thermostat on top. Do not place the radiator under or in front of the socket or junction box.

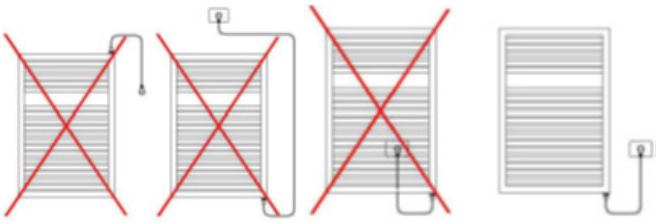

- The regulator must not be in contact with the wall or floor.
- The electronic regulator must be installed only on 230 V systems. For devices with a plug.
- A fuse is required exclusively for the device. All contacts must be spaced at least 3mm apart.
- It is mandatory that the power supply system to which the regulator is connected has extraordinary sensitive differential protection (fidorka).
- The thermostat is class II. In the bathroom, it can be placed in zone 3 (see Figure 1) as long as the control device is out of reach of people using the shower or bath.
- The power cord must be connected to a socket that must be at least 25 cm from the floor.

Figure 1: Classification of the bathroom zone

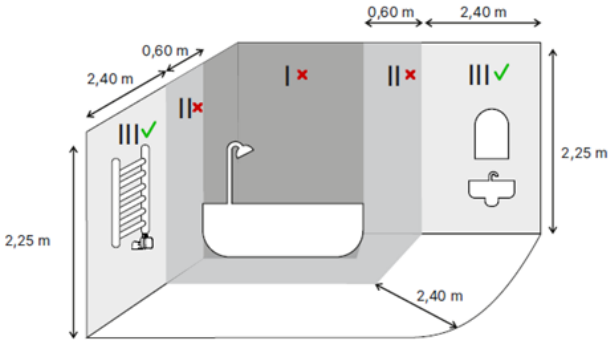


The radiator is mounted on the wall, using special supports. The distance of the thermostat from the wall must be from 40 mm to 80 mm.

Installation of thermostat and radiator

Warning:
The radiator is filled with anti-freeze heat transfer fluid that does not need to be refilled and must not be opened. The radiator is normally used under AC 230 voltage.

Required tools:

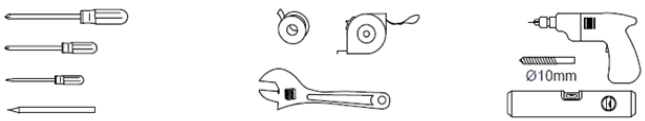

- Read the instructions carefully before installation.
- Installation must be performed by an authorized person.
- Please dispose of the packaging in a suitable manner.




Radiator
x1



Wascher
x4




Screws
x8



Brackets
x4



Thermostat
x1

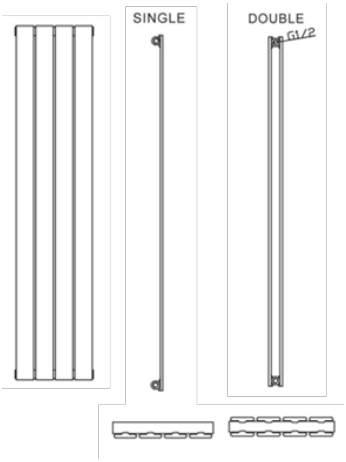

BEFORE INSTALLATION

Make sure all parts are attached according to the table of contents.

1. Mount the heater in the radiator. THE RADIATOR IS FILLED WITH FLUID AND MAKE SURE THAT THE FLUID DOES NOT LEAK!
   a.) Find the label ⬇. The arrow indicates the bottom. Place the radiator vertically so that the arrow is up. Unscrew the cap. Take care that the liquid does not leak out.




b.) Slowly and carefully insert the heater and tighten firmly. After installing the heater, turn the radiator so that the thermostat is at the bottom and check that there is no liquid leaking anywhere.






c.) After installation, the thermostat must be mounted on the bottom of the radiator.


Model: ELIPS

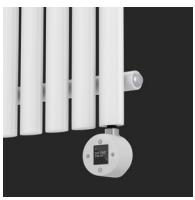




Model: CAPRI

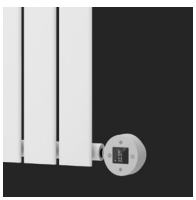


2. Choose the desired position of the radiator - ensure that the wall is strong enough to support the weight.
3. Mark where the brackets should be placed - make sure the top and bottom pair are level.
4. Drill a hole in the wall and insert the washer into it.
5. Insert the screw through the washer, then the bracket and into the plug.
6. Repeat for all 4 brackets.
7. Hang the radiator on the brackets and plug the radiator into the socket.

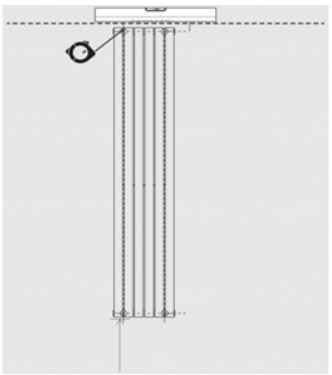

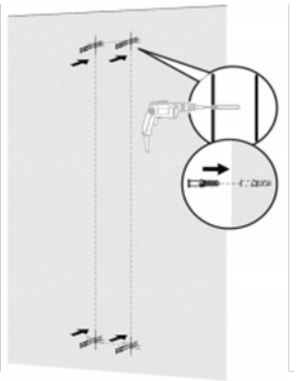

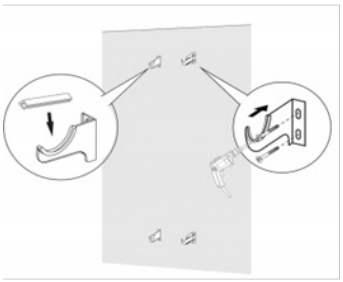

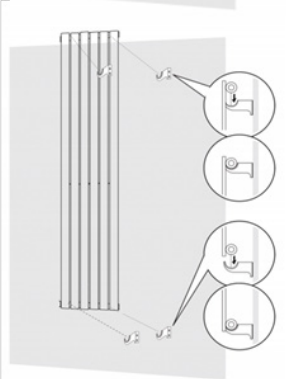

Manual for thermostat

1. Basic instructions

1.1 Power**:** AC230V/50HZ

1.2 Setting temperature: 7~30 °C room temperature) /40~80 °C (radiator surface temperature)

1.3 System model: Comfort mode, economic mode, Antifrost mode, weekly timing mode, timed heating mode (surface)

2. Display



3. Icons and display instructions

3.1 Comfort mode: ☀

3.2 Economic mode: ☽

3.3 Anti-frost mode: ❄

3.4 Weekly timing mode: ◷

3.5 Timed heating mode:

3.6 LST/Child:

3.7 Time and temperature display:

3.8 WIFI:

3.9 Key instructions: ⏻ switch
✓ mode
∧ +
∨ -

4 Status display and operation instructions

4.1 Start up: Short press ⏻ to switch from shutdown to start up state. (In the shutdown state, short press any other button product will not respond), shutdown display time.

4.2 Mode switching: short press ✓ mode switching, comfortable mode --> economic mode --> Anti frost mode --> timing mode --> timing heating mode --> cycle in turn

4.3 Comfortable mode

4.3.1 Short press ⏻ into comfort mode, the default temperature is 22°C, radiator Surface default temperature is 80°C, range from 40-80°C setting can be made, please see the following 5.3).

4.3.2 Temperature setting: short press ∨ or ∧ temperature setting, adjustable range of 7~30°C, step of 0.5°C; long press has acceleration function.



4.4 Economic mode

4.4.1 Short press ✓ switch to economic mode, where the default temperature is 20°C, radiator 60°C 40-60°C (inner setting adjustable, see it on 5.4) as shown in pic.



4.4.2 Temperature setting: short press ⊙ or ⊙ temperature setting, adjustable range of 7~30°C, step of 0.5°C; long press has acceleration function. But the maximum setting temperature must not be higher than the comfort mode.

4.5 Anti frost mode



4.5.1 Short press ⊙ switch to thaw mode with a fixed temperature of 7°C as shown in pic. This temperature is not adjustable.

4.6 Timing mode



4.6.1 Short press ⊙ switch to timing mode, first time use need setting time or join in internet to auto update time. The timing mode enables the time, week, and week program setting.

4.6.2 Time setting: hour setting: long press ⊙ the entry time setting, first set is hour Short press ⊙ or ⊙ into hour setting, step for 1h, adjustable range of 0~23h.(Exit display setting within 30 seconds, enter minute setting) Hour setting completed.



4.6.3 Minute setting: short press ⊙ to enter minute setting, Short press or into minute setting, step of 1min, adjustable range of 0 to 59 min. (No operation exits the display setting within 30 seconds, and enters the week setting.) The minute setting is complete.



4.6.4 Week setting: Short press into weekly setting as picshort press or for weekly setting, step to 1day, adjustable range of 1 to 7 day. (No operation within 30 seconds, enter week program setting) Week setting is completed.



4.6.5 Week progress setting:P1 to P5(Monday to Friday 5.59 is Anti frost model, 6:00-7:59 is comfort model, 8:00-17.59 is Anti frost model, 18:00-21:59 is comfort model; P6 to P7(Saturday to Sunday)default 22:00- 7.59 is Anti frost model, 8:00-9:59 is comfort model, 10:00-16.59 is Anti frost model, 17:00-21:59 is comfort model, see the pic.

Figure “P1” indicates week, range 1 to 7 day, “00” indicates hour, and range 0 to 23 h; ❄ show the current time which model is working.



4.6.6 Week model modify setting: short press to choose model in which time working(Comfort, Economic ,Anti frost), short press or to change time and working model, time axis show (blank); to increase by 1H,the same time axis twinkle. to reduce by 1H,the same time axis twinkle. After setting finished, long press for 3 seconds to change to other P progress setting, until to P7, long press for 3 seconds to quit week model setting.



4.6.7 In the regular working state, display the set time, light up the comfort mode and Eco mode for three seconds, kill for one second, and light up the corresponding comfort or Eco; Anti frost mode ❄ out of three seconds, bright for a second, the corresponding Anti frost icon bright The corresponding time period (red arrow) is the comfort mode. This period is bright for three seconds, extinguished for one second, and the comfort mode icon is also lit up (green arrow).

4.6.8 In timing mode, for example, the current time is 12:30, running economic mode, short press can temporarily switch the operation mode to comfort mode, short press can temporarily switch the operation mode to anti frost mode,when the time to the next time point 13:00 will automatically restore the original set mode of operation.

4.7 Timed heating mode(Turbo mode)



4.7.1 Short press switch to timing heating mode, default is 80°C, 2 hours timing heating

4.7.2 Temperature setting: a short press ⌃ or ⌄ into temperature setting, with an adjustable range of 40~80°C, and a step of 5°C; the long press has the acceleration function.



4.7.3 Timing setting: long press ✓ for 3 seconds to enter the timing setting, short press ⌃ or ⌄ set the timing, the adjustable range is 0~8H (setting 0 means the cancel timing, not under time control, back to the temperature display after 3 seconds); the long press has the acceleration function,When the timing ends, the device will automatically return to the previously set mode.



4.8 In the boot state, long press and for 3 seconds,the screen lock, entry child lock icon lights. Any button except the switch key is operable; press the child lock long press ⌃ and ⌄ for 3 seconds can open lock, 🔑 lights out.

4.9 Antifreeze state

4.9.1 When the current temperature is less than 7°C when the device is shutdown, the equipment will enter antifreeze state and heat at 7°C; this can avoid any risk of frost.


4.9.2 Heating work: When the heating temperature of the equipment reaches 9°C, the equipment stops heating and resumes heating after the temperature drops.

4.10 Distribution network instructions


4.10.1 Download and install on the mobile app store (Android) or App Store (IOS), and create an account as prompted by the APP TUYA.

4.10.2 Press ⓥ for a long time in the shutdown state for 3 seconds to enter the distribution network state. The device starts the 180 seconds countdown, and the APP adds the device as prompted.

4.10.3 Open the APP (be connected with WiFi and open Bluetooth), Add Device --> Auto discover --> Device click Add --> input WiFi code to next step.

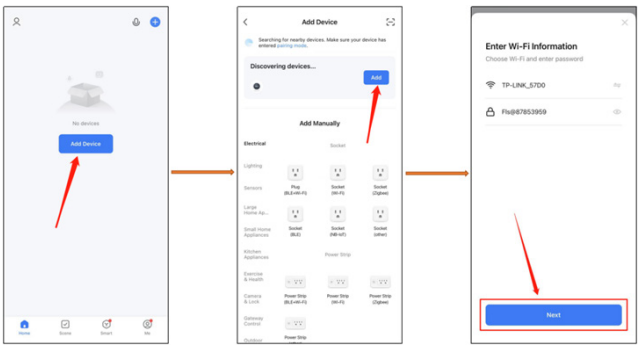

4.10.4 Click Next --> complete --> the APP control page

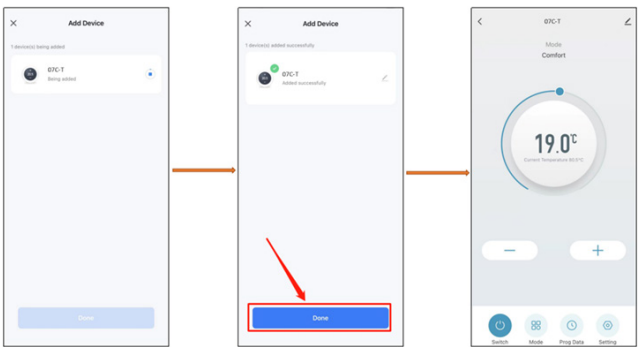

4.10.5 The distribution network was successfully displayed the PASS.



4.10.6 Distribution network failed to display the FAIL.



4.11 Window opening mode: Window opening function description: In the heating state, when the ambient temperature suddenly drops by 2°C within 5 minutes, the device enters the start-up open window mode. The device enters the fixed temperature of 7°C mode, and enters the normal mode after heating for 60 minutes. If the temperature drops again by 2°C in five minutes, enter the fixed temperature 7°C mode for 60 minutes. (See section 5.2 below for setting details)



5 Internal parameter setting
In the shutdown state, long press ⏻ 10s, you can enter the internal parameter setting, short press to switch setting, F0 temperature compensation →F1 window opening function→ F2 radiator temperature → Comfort mode → F3 radiator temperature → Eco mode → F4 WiFi switch→ exit the setting.

5.1 F0: temperature compensation setting: Temperature compensation is-0°C by defaultShort press ⏶ or ⏷ , can set the temperature compensation, the temperature compensation range is (5°C to-5°C), step into 1°C.



5.2 F1 Window function: short pres ⏶ or ⏷ into setting, three options “OF”, “30”,”60”, “90” (default oF).



5.3 F2 Radiator Surface temperature: Short press ⏶ or ⏷ set the temperature with a set range of 40-80°C (the default is 80).



5.4 F3 Radiator Surface temperature Eco mode: Short press ⏶ or ⏷ set the temperature with a set range of 40-60°C (the default is 60°C);



5.5 F4 WiFi: short press ⏶ or ⏷ into setting, “on”means open wifi, “oF” means shut down(default is on). After opening in the APP network successfully, automatically synchronize the network time.



6 Return to the factory setting: under power on, after long press ⏻ for 10s, the system will automatically start and restore the factory setting, the full screen displays 3S, and then enter the shutdown state; Press ⏻ Restart, the factory setting in the comfort mode temperature is 22°C, economic mode is 20°C. Time is display “00:00”, week display “1”; P1-P7 is the default, timing heating mode is 80°C, 2H heating. Temperature compensation is 0, open the window function is “oF”, radiator temperature comfort modeis “80”; radiator temperature Eco mode is “60”; wifi is on

7 Error description

Exception code description

Appearance	Indication
Abnormal temperature sensor	Display Err, interface not operational

Maintenance
Disconnect the electric heater from the mains before cleaning. Protect the microchip controller from water.

Clean with a soft cloth or a soft sponge. Never clean with abrasive or corrosive products or sharp tools, otherwise the decorative finish will be damaged.

- Clean the coated surfaces with warm water and a gentle detergent.
- Clean the chrome-plated surfaces with a suitable cleaning and care agent.

End of life disposal
Do not dispose of the product with household waste at the end of service life. This product is regulated by WEEE (waste electrical and electronic equipment) laws. Return the product to an authorized WEEE collection and recycling provider. Consult the original reseller or the manufacturer for the nearest WEEE collection and recycling provider.

By complying with lawful and correct waste disposal, you contribute to protection of the environment





TERMA

Fero-Term d.o.o.
Gospodarska ulica 17
10255 Donji Stupnik, Hrvatska
info@fero-term.hr

SERVIS

Fero-Term d.o.o.
Gospodarska ulica 17
10255 Donji Stupnik, Hrvatska
servis@fero-term.hr